

Wir sind da, wo Sie daheim sind!



3250 Lyss  
Beundengasse 1  
esag@esag-lyss.ch

Telefon 032 387 02 22  
CHE-103.969.748 MWST  
www.esag-lyss.ch

**Energie Seeland AG**  
Elektrizität Wasser Kommunikation



Installations- Anleitung

# Huawei EchoLife EG8247Q

## Quickline Glasfasermodem

### Wichtige Hinweise zum Start

Zu Ihrer Sicherheit: Das Glasfaser-Endgerät darf nur an der vereinbarten Installationsadresse genutzt werden, da andernfalls die Lokalisierung eines Notrufs mittels Quickline Telefonie nicht mehr gewährleistet werden kann.

Das Glasfaser-Endgerät inklusive Kabel bleibt im Besitz des Netzbetreibers.

Bitte installieren Sie das Glasfaser Endgerät an einem trockenen, sicheren Ort.



Meine Entscheidung.  
quickline.ch


**QUICKLINE**

## Installation Modem

1. Schalten Sie Ihr bestehendes Modem (falls vorhanden) ab. Tipp: Den Abbau der bestehenden Installation erst vornehmen, wenn ihr neues Glasfasermodem funktioniert.
2. Schliessen Sie das Glasfaserkabel an die OTO Dose an (Steckplatz 1).





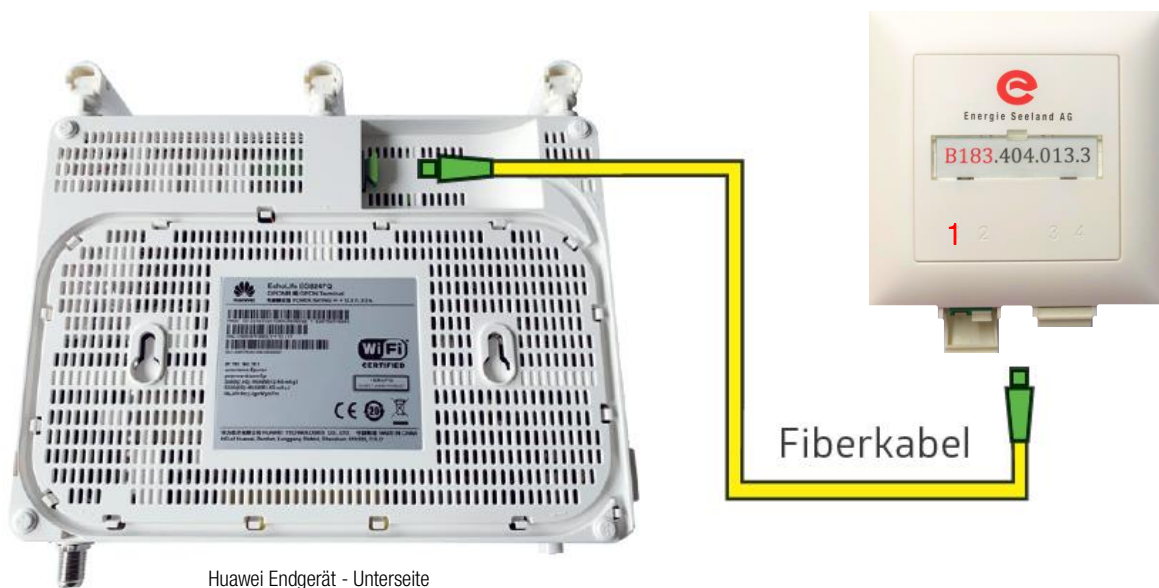





### Wichtige Hinweise


- Schauen Sie niemals direkt in den Glasfaseranschluss!
- Das Glasfaserkabel nicht knicken!
- Keine alten Kabel mit dem neuen Modem verwenden!








Der Stecker vom Faserkabel wird am Anschluss **Nr. 1** der OTO-Dose eingesteckt.

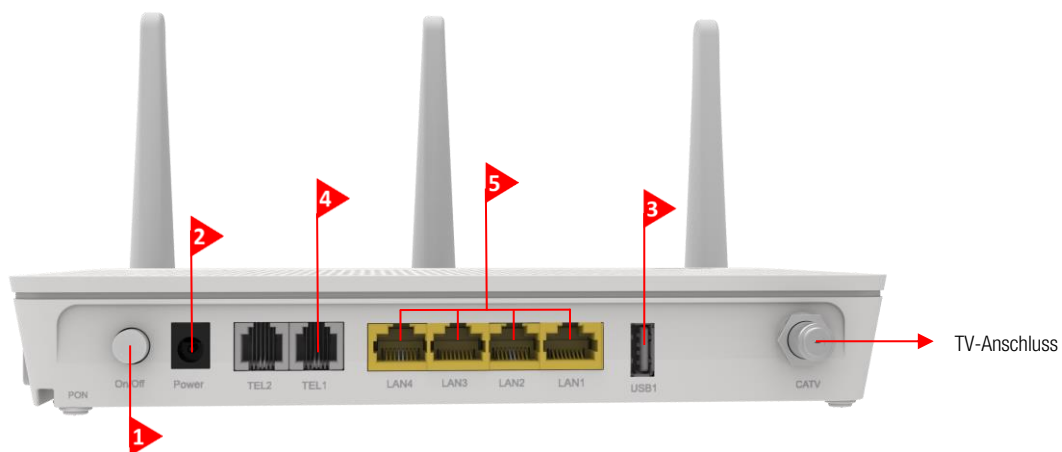


3. Schliessen Sie das Netzteil an  und Schalten das Modem ein 
4. Nun leuchtet POWER  sowie CATV  konstant. PON blinkt 
5. Sobald das Modem einsatzbereit ist, leuchtet PON  konstant.
6. Dieser Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern!
7. Schliessen Sie nun Ihre bisher verwendeten Geräte an die dafür vorgesehenen Buchsen an. Das Telefon auf TEL1 in Buchse  die QLTV -Box in eine der RJ-45 Buchsen  sowie PC, Laptop etc. ebenfalls in eine der RJ-45 Buchsen . Die jeweilige LED (TEL1 bzw. LAN1-4) leuchtet konstant 



-  Ein / Aus
-  Buchse für Netzteil
-  USB (für zukünftige Anwendungen)
-  Telefon
-  Netzwerkanschlüsse RJ45



## Fehlerbehebung

LOS blinkt rot  → Überprüfen Sie, ob das Glasfaserkabel korrekt im **Steckplatz 1** an der OTO-Dose eingesteckt ist. Wenn dies der Fall ist, rufen Sie unseren Kundendienst unter der Nummer **032 387 02 22** an.

## WLAN

Das WLAN kann mit dem Knopf  auf der Seite des Modems aus-, bzw. eingeschaltet werden.

**Hinweis:** WLAN funktioniert nur, wenn Sie bisher diese Funktion genutzt haben. Wünschen Sie eine generelle Aktivierung des WLAN, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter der Nummer **032 387 02 22**.

